

**Gebruikershandleiding voor mp3-speler K8095.
Versie 1.0**


Inhoudstafel:

| | |
|--|---|
| OVERZICHT VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN | 3 |
| OMSCHRIJVING VAN DE LEDS | 4 |
| STEREO/MONO | 4 |
| AANLEREN VAN EEN AFSTANDSBEDIENING | 5 |
| 1. AANLEREN VAN EEN RF-AFSTANDSBEDIENING (VM118R / K8058 / VM160DT / VM160T) | 5 |
| 2. AANLEREN VAN EEN IR-AFSTANDSBEDIENING (K8049) | 5 |
| OMSCHRIJVING VAN DE TOETSEN OP DE OPTIONELE AFSTANDSBEDIENINGEN..... | 6 |
| GELUID- EN AFSPEELINSTELLINGEN..... | 7 |
| 1. GELUIDSINSTELLINGEN: | 7 |
| 2. AFSPEELINSTELLINGEN:..... | 7 |
| 3. WILLEKEURIGE AFSPEELFUNCTIE:..... | 7 |
| Alle folders:..... | 7 |
| Geselecteerde folder:..... | 8 |
| PRESETKNOPPEN "A" – "B" – "C" – "D" – "E" | 9 |


**Deze handleiding beschrijft het gebruik van de mp3-speler met lcd-display.
Sommige functies zijn niet beschikbaar of kunnen niet gebruikt worden op de mp3-
speler zonder lcd-display!**

Overzicht van de bedieningsknoppen

Presetknoppen: Afspelen of aanleren van een folder/muziek*

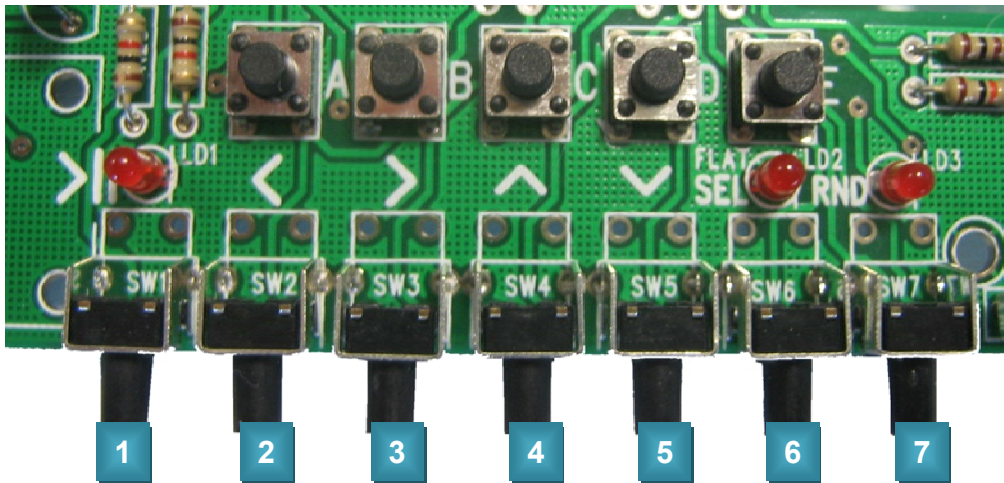

Korte druk:

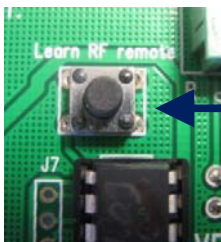

- 1 Afspelen/Pauzeren
- 2 Vorige
- 3 Volgende
- 4 Volume +
- 5 Volume -
- 6 Soundmodus
- 7 Willekeurig

Ingedrukt houden:



- 1 Sleepmodus
- 2 Terugspoelen
- 3 Vooruitspoelen

- 6 Folderselectie/Afspeelmodus**
- 8 Aanleren van een afstandsbediening

* Deze presetknoppen worden automatisch aan folders A tot E toegewezen indien de folders op de SD-kaart staan.


** Deze functie is enkel beschikbaar op een mp3-speler met lcd-display (zie infopagina 'Hoe monteert u de lcd-display?' op de website).

Omschrijving van de leds

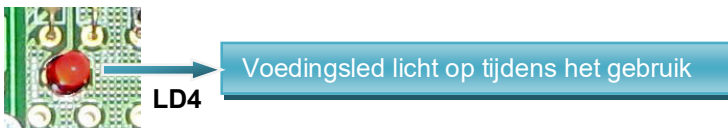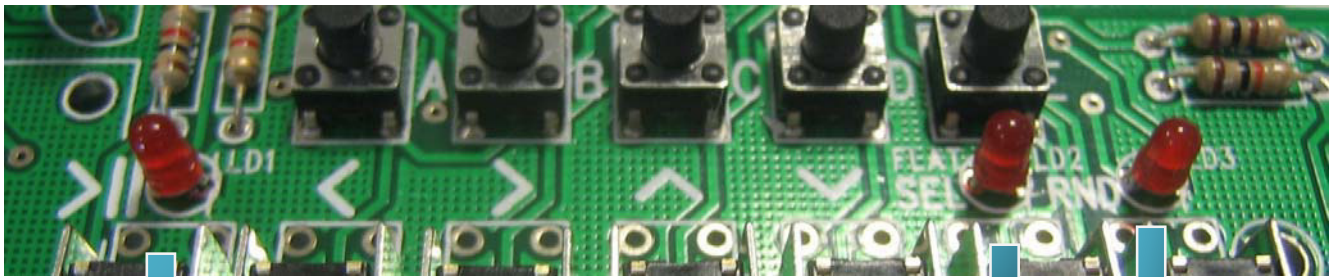

Stereo/mono

Voor een mono-uitgang, plaats de shunt op SK1.

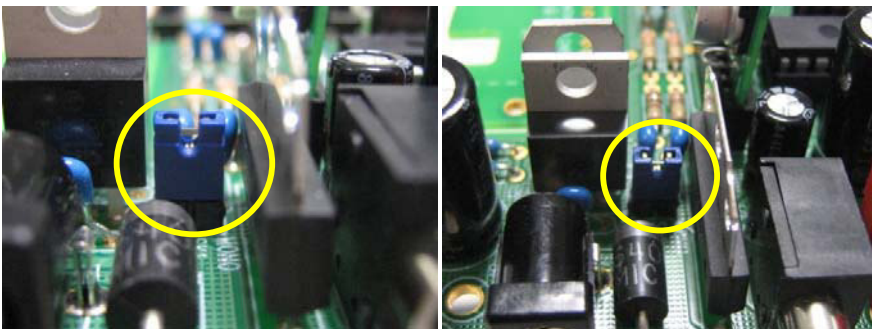

Aanleren van een afstandsbediening

1. Aanleren van een RF-afstandsbediening (VM118R / K8058 / VM160DT / VM160T)

U kunt een afstandbediening aanleren enkel indien de RF-ontvanger is gemonteerd (art. RX433N).



Houd drukknop SW13 ingedrukt en druk gelijktijdig op de zendtoets op de afstandsbediening. De lcd-display knippert twee keer ter bevestiging (led LD4 knippert twee keer indien er geen lcd-display gemonteerd is).

Opgelet: Het aanleren van een afstandsbediening zal een vorige aangeleerde afstandsbediening wissen.


2. Aanleren van een IR-afstandsbediening (K8049)



SHIFT

- Zie "Mode selectie" in de handleiding van de K8049 voor het instellen van afstandsbediening op "MODE 4".
- De afstandsbediening is nu klaar voor gebruik.


Omschrijving van de toetsen op de optionele afstandsbedieningen

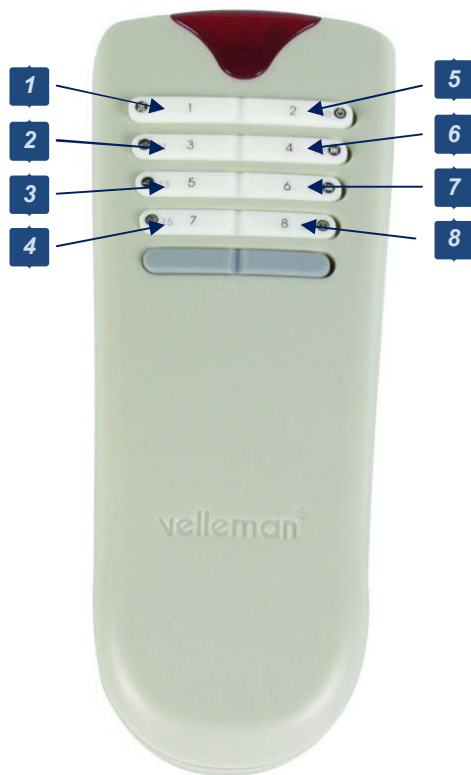

RF- afstandsbediening: K8058/VM118R
IR-afstandsbediening: K8049



RF-afstandsbediening: VM160T

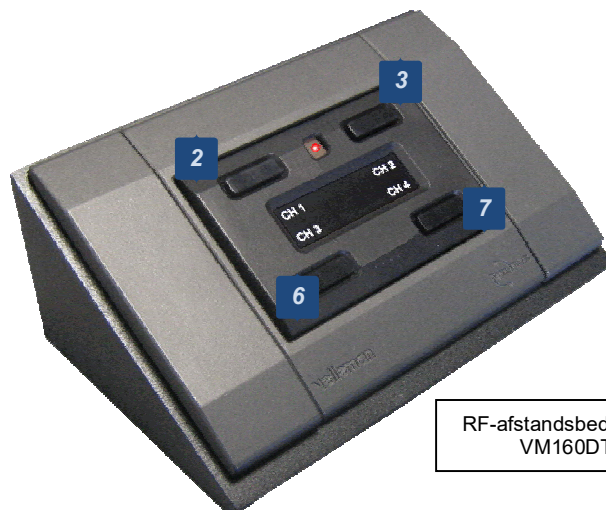

RF-afstandsbediening:
VM160DT

- 1 *Afspelen/Pauzeren*
- 2 *Volume +*
- 3 *Volume -*
- 4 *Willekeurig*
- 5 *Uitschakelen*
- 6 *Volgende*
- 7 *Vorige*
- 8 *Presets doorzoeken*

Geluid- en afspeelinstellingen


De mp3-speler heeft verschillende afspeel- en preset geluidsinstellingen. De afspeelinstelling is enkel beschikbaar op een mp3-speler met lcd-display!

1. Geluidsinstellingen:



Live - Hall -
Flat -
Loudness -
Heavy - Clear -
Soft and Disco

2. Afspeelinstellingen:

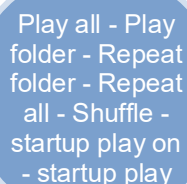

Play all - Play
folder - Repeat
folder - Repeat
all - Shuffle -
startup play on
- startup play


- **Play all:** afspelen van alle folders
- **Play folder:** afspelen van de geselecteerde folder
- **Repeat folder:** herhalen van de geselecteerde folder na de laatste track
- **Repeat all:** herhalen van alle folders na de laatste folder
- **Shuffle:** afspelen van alle tracks uit alle folders in willekeurige volgorde; een track kan meermaals worden afgespeeld
- **Startup play on:** de mp3-speler speelt automatisch een track af bij het inschakelen
- **Startup play off:** de mp3-speler speelt niet automatisch een track af bij het inschakelen

Om een afspeelinstelling te selecteren, houd SW6 ingedrukt zodat u in het instelmenu terechtkomt. Druk SW6 kort in om de folder met afspeelinstellingen weer te geven. Selecteer nu de instelling met SW4 of SW5 en bevestig met SW6.

Plaats de mp3-speler kort in sleepmodus zodat de instellingen bewaard worden indien u de instelling bij een volgende inschakeling wenst te behouden.


3. Willekeurige afspeelfunctie:

Alle tracks of de tracks uit de geselecteerde folder worden eenmaal in willekeurige volgorde afgespeeld.



Alle folders:

- Houd SW6 ingedrukt om het instelmenu weer te geven.
- Druk kort op SW6 voor de afspeelinstelling.
- Selecteer "play all" met SW4 (omhoog)/SW5 (omlaag).
- Bevestig met een korte druk op SW6.
- Druk op SW7 voor het willekeurig afspelen.



FOLDER
◀ ▶ SELECT



PLAY MODE
◀ ▶ SELECT



Geselecteerde folder:

- **Afspeelinstelling selecteren**
 - Houd SW6 ingedrukt om het instelmenu weer te geven.
 - Druk kort op SW6 voor de afspeelinstelling.
 - Selecteer “play mode” met SW4 (omhoog)/SW5 (omlaag).
 - Bevestig met een korte druk op SW6.
- **Folder selecteren**
 - Houd SW6 ingedrukt om het instelmenu weer te geven.
 - Selecteer de folder met SW4 (omhoog)/SW5 (omlaag).
 - Bevestig met een korte druk op SW6.
- **Druk op SW7 om de tracks willekeurig af te spelen**



Enkel mogelijk
indien een lcd-
display
gemonteerd is

Presetknoppen "A" – "B" – "C" – "D" – "E"

Alle presetknoppen worden automatisch aan een folder op de SD-kaart gelinkt.

U moet er echter voor zorgen dat de folders op de SD-kaart een naam hebben: A, B, C, D en E. Elke folder heeft zijn eigen tracks.


Door op een presetknop te drukken, worden de tracks in de folder afgespeeld.

Later kunt u ook andere folders aan deze presetknoppen toewijzen. Hiervoor is het aan te raden om de mp3-speler van een lcd-display te voorzien.

Hoe een presetknop opnieuw toewijzen

Selecteer eerst de folder


- Houd SW6 ingedrukt om het instelmenu weer te geven.
- Selecteer de folder met SW4 (omhoog)/SW5 (omlaag).
- Bevestig met een korte druk op SW6.



FOLDER
^ v : SELECT

Wijs de folder toe

- Speel een track af uit de geselecteerde folder.
- Druk op SW1 om de mp3-speler te pauzeren.
- Houd de toe te wijzen presetknop ingedrukt.
- De naam van de presetknop en de track uit de folder verschijnen op de lcd-display.
- Led LD4 knippert snel ter bevestiging indien de mp3-speler niet van een display is voorzien. Indien wel zal de display een bericht weergeven (zie afb.).



A: preset folder
ROCK