


Instructions pour l'émetteur

Modification du code - Pour retourner au code standard

VM130T



L'émetteur est livré avec un code standard d'usine. Toutefois, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux ne pas utiliser ce code standard.

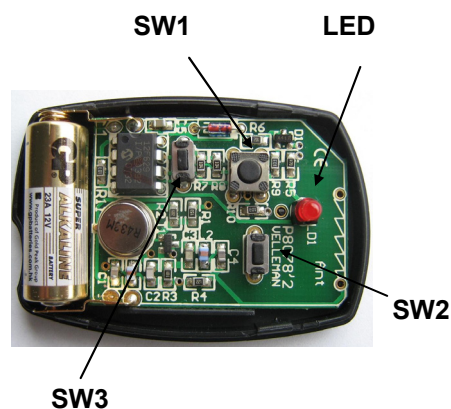

MODIFICATION DU CODE

1) Ouvrez le boîtier

ouvrez



SW1= CANAL 1, SW2= CANAL 2

2) Modification du code

1. Enfoncez **SW1**(*) (bouton gauche)
2. Pressez 3 fois le bouton 'program' (**SW3**). La LED clignotera **3** fois
3. Lâchez le bouton **SW1**
4. Votre code 32-bit unique a été généré et sauvegardé

RETOURNER AU CODE STANDARD

1) Ouvrez le boîtier

ouvrez



SW1= CANAL 1, SW2= CANAL 2

2) Pour retourner au code standard

1. Enfoncez **SW1** (bouton gauche)
2. Enfoncez le bouton 'program' (**SW3**). Après +/- 10s la LED clignotera **5** fois
3. Lâchez les 2 boutons
4. Le code a été rétabli et le code par défaut a été activé.