


VM191: DIE FERNBEDIENUNG EIN- STELLEN

Diese Fernbedienung (VM191) eignet sich für verschiedene Velleman-Geräte. Standard ist die Fernbedienung eingestellt, um die MP3-Spieler K8095 und VM8095 zu bedienen. Für diese Geräte brauchen Sie also nichts zu programmieren. Im Folgenden finden Sie die Einstellung für alle anderen unterstützten Geräte.

Verfahren:

Im Folgenden wird dargestellt, wie Sie die Fernbedienung (VM191) korrekt einstellen müssen. Lockern Sie aber zuerst die 3 Schrauben des Batteriedeckels. Erst danach können Sie das Gerät einstellen.

Bemerkung: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Bedienungsanleitung werden nachfolgende Geräte unterstützt. Siehe www.velleman.be für die neueste Liste.

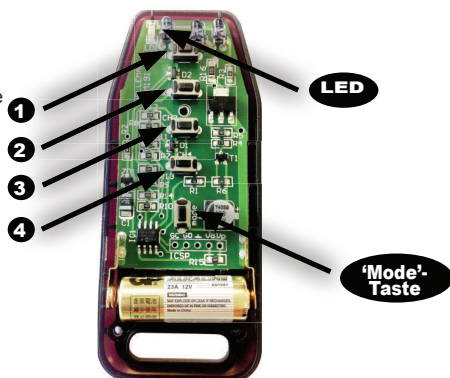

1) Den MP3-Player einstellen (K8095 und VM8095)

- Halten Sie die Mode-Taste gedrückt.
- Halten Sie Taste 1 ebenfalls gedrückt bis die LED blinkt.
- Lassen Sie beide Tasten los.
- Schließen Sie das Gerät mit den 3 Schrauben.
- Die Fernbedienung ist nun eingestellt.

2) Den 15-Kanal IR-Empfänger einstellen (K8050 oder VM122)

- Schalten Sie den K8050 oder VM122 ein.
- Halten Sie die Mode-Taste gedrückt.
- Halten Sie Taste 4 ebenfalls gedrückt. Die LED blinkt kurz alle 3 Sekunden. Beobachten Sie alle Kanal-LEDs des K8050 o VM122.
- Lassen Sie die Tasten los, sobald die LED des Kanals, den Sie mit Taste 1 bedienen möchten, leuchtet. Die drei folgenden Kanäle werden mit Taste 2, 3 und 4 bedient. Dieses Verfahren kann einige Minuten dauern. Dies hängt davon, welche Adresse Sie für den K8050/VM122 eingestellt haben.
- Schließen Sie das Gerät mit den 3 Schrauben.
- Die Fernbedienung ist nun eingestellt.

3) Den 2-Kanal IR-Empfänger einstellen (MK161)

- Halten Sie die Mode-Taste gedrückt.
- Halten Sie Taste 4 ebenfalls gedrückt. Die LED blinkt kurz alle 3 Sekunden. Es wird einen neuen Code generiert jedesmal wenn die LED blinkt. Sie können beide Tasten loslassen wenn Sie möchten.
- Sie können nun den generierten Code für den MK161 programmieren (für mehr Informationen, siehe die Bedienungsanleitung des MK161).
- Schließen Sie das Gerät mit den 3 Schrauben.
- Die Fernbedienung ist nun eingestellt.

4) Den RGB-Controller mit IR-Empfänger einstellen (VM192)

- Halten Sie die Mode-Taste gedrückt.
- Halten Sie Taste 4 ebenfalls gedrückt bis die LED blinkt.
- Lassen Sie beide Tasten los.
- Schließen Sie das Gerät mit den 3 Schrauben.
- Die Fernbedienung ist nun eingestellt.

GEBRAUCH:

Im Folgenden wird die Funktion der Tasten für verschieden Geräte angezeigt:

Gerät	Taste 1	Taste 2	Taste 3	Taste 4
K8095/VM8095	Lautstärke erhöhen	Lautstärke verringern	nächste	vorige
K8050/VM122	Kanal x	Kanal x+1	Kanal x+2	Kanal x+3
MK161	Kanal 1	Kanal 2	-	-
VM192	Nicht verfügbar zum Zeitpunkt der Erstellung der Bedienungsanleitung. Siehe www.velleman.be für mehr Informationen.			