

# VASMON3

**velleman**<sup>®</sup>

PRZETWORNIK SYGNAŁU VIDEO NA SYGNAŁ VGA



INSTRUKCJA OBSŁUGI



# VASMON3 – Przetwornik sygnału video na VGA

## 1. Wprowadzenie

### Ważne informacje dotyczące środowiska.



Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że wyrzucenie produktu może być szkodliwe dla środowiska.

Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego śmietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników na urządzenia elektroniczne lub skontaktuj się z firmą zajmującą się **recyklingiem**.

Urządzenie możesz oddać dystrybutorowi lub firmie zajmującej się recyklingiem.

Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi środowiska.

**Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów.**

Dziękujemy za zakup produktu firmy Velleman ! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu prosimy o nie korzystanie z niego i skontaktowanie się ze sprzedawcą.  
Zawartość: 1 x zasilacz 7.5V/1A, 1 x Kabel video RCA (1.2m), 1 x kabel audio 3.5mm(1,2 m), 1 x kabel VGA (1m) i instrukcja


## 2. Funkcje

- Plug & Play, nie wymaga oprogramowania lub sterownika
- obsługuje funkcję OSD
- zgodne z wieloma sygnałami wejściowymi: video, S-Video, PC (bypass)
- konwersja 50Hz na 60Hz
- regulacja jasności, kontrastu i nasycenia

## 3. Wymagania systemowe

- monitor kompatybilnym z VGA, CRT i TFT / LCD, projektor DLP z gniazdem wejściowym VGA
- urządzenie z wyjściem video

## 4. Połączenie

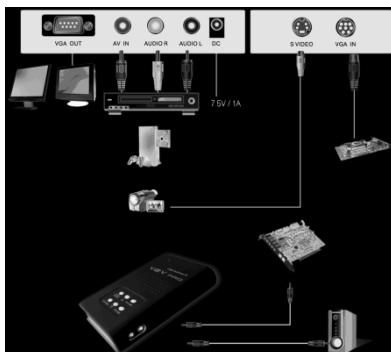

Podłącz konsolę gier video za wyjść audio i video do odpowiednich wejść na VASMON3. Naciśnij PC / VIDEO na VASMON3, aby przełączyć się na A / V.

## 5. Menu

Naciśnij przycisk MENU / POWER, aby wprowadzić, naciśnij  lub,  aby przewinąć w górę lub w dół, naciśnij przycisk MENU / POWER, aby wejść do wybranego podmenu, naciśnij VOLUME+ lub VOLUME- do zmiany wartości, wybierz Exit i naciśnij przycisk MENU / POWER po zakończeniu.

Główne Menu	Podmenu	Opis
Color →	↓	Otwórz ustawienia koloru
	Brightness	Regulacja jasności
	Contrast	Regulacja kontrastu
	Saturation	Regulacja nasycenia
	Hue	Regulacja obrazu
	Default	Ustaw ustawienia domyślne
	Return	Powrót do głównego menu
Video →	↓	Otwórz ustawienia Video
	Standard	PAL/NTSC/SECAM
	Return	Powrót do poprzedniego menu
Display →	↓	Otwórz ustawienia wyświetlania
	VGA	640 X 480
	SVGA	800 X 600
	XGA	1024 X 768
	SXGA	1280 X 1024
	W1440S	W1440S
	W1280S	W1280S
	W1440P	W1440P
	Return	Powrót do poprzedniego menu
OSD →	↓	Ustawienia menu ekranowego
	Pos.X	Pozycja X
	Pos.Y	Pozycja Y
	Return	Powrót do poprzedniego menu
Language →	↓	Wybierz język
	English	angielski
	簡中	chiński
	繁中	chiński
	Portuguese	portugalski
Exit →		Wyjście z Menu

## 6. Specyfikacja techniczna

Obsługiwane formaty	PAL, NTSC 4.43 (50Hz), PAL N (3.58MHz), NTSC (3.58MHz) & SECAM NTSC, PAL 4.43 (60Hz), PAL M (3.58MHz), NTSC-JAPAN
Obsługiwane rozdzielczości	640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1440 x 900, 1208 x 1024 @ 60Hz
Wymiary	130 x 85 x 25mm
Waga	145g

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia lub zranienie spowodowane złym korzystaniem z urządzenia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym produkcie wejdź na stronę : [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).  
Informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



## Velleman® usługi i gwarancja jakości

Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki.

Obecnie firma dystrybuuje swoje produkty w ponad 85 krajach.

Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowo wyrzutowe badania kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo dołożenia wszelkich starań czasem mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji).

### Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:

• Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.

• W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman® może zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych warunków:

- zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy

- wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od daty zakupu i dostawy.

### • Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:

- gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgotności;

- gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikających z utraty danych;

- produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria podatne na proces starzenia, wynikającego z normalnego użytkowania, np: baterie (ładowalne, nieladowalne, wbudowane lub wymienne), żarówki, paski napędowe, gumowe elementy napędowe... (nieograniczona lista);

- usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub kłęski żywiołowej, itp.;

- usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślne bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;

- szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komercyjna, zawodowa lub wspólne użytkowanie przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (sześć) miesięcy;

- Szkody wynikające ze złe zabezpieczonej wysyłki produktu;

- Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman®.

• Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy @ Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim produkt został sprzedany. W przypadku wysyłki towaru w opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy dołączyć jasny i szczegółowy opis jego usterki, wady;

• Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi; czy przyczyną wady są okoliczności techniczne czy też wynikają wyłącznie z nieznamości obsługi produktu. W przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu nabywca może zostać obciążony kosztami obsługi oraz transportu.

• W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpłatnych klient ponosi dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z serwisu.

wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich komercyjnych gwarancji.

**Powyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności od wyrobu (patrz art obsługi).**