


# Instructions d'origine



## KAR-1500 BLACK

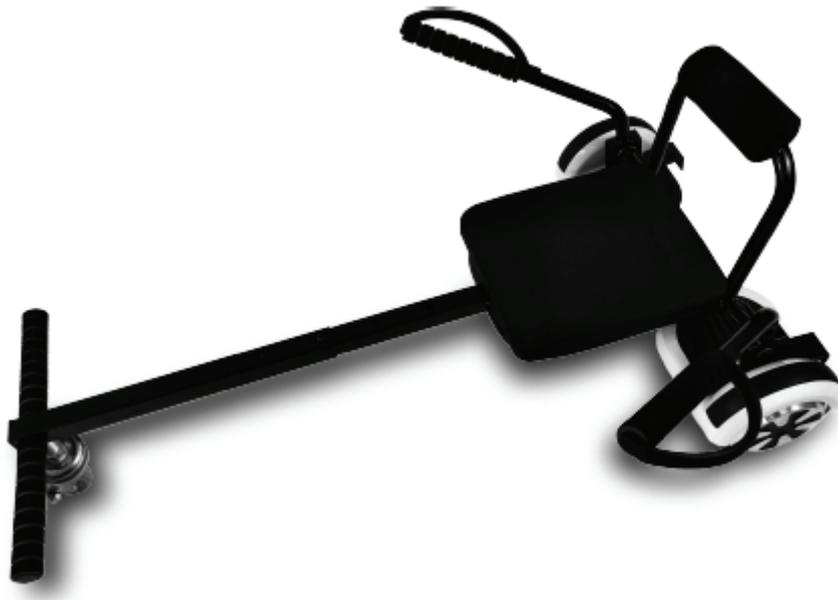


[www.facebook.dk/denver-electronics](https://www.facebook.dk/denver-electronics)

Avant de faire fonctionner ce véhicule, lire les instructions pour un assemblage et les opérations en toute sécurité. Le Manuel de l'utilisateur peut vous guider dans les fonctions et l'utilisation du Balance Scooter. Avant d'utiliser ce scooter, vous devez vous familiariser avec son fonctionnement, vous pourrez ainsi maintenir le scooter dans le meilleur état possible.

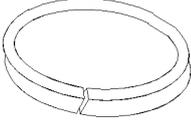


1x 	1x 	2x 
A 2x(M6*45MM) 	B 2x(M6*13MM) 	C 2x(M6*15MM) 
D 2x 	E 4x 	F 4x 
G 2x 	H 1x 	---


1

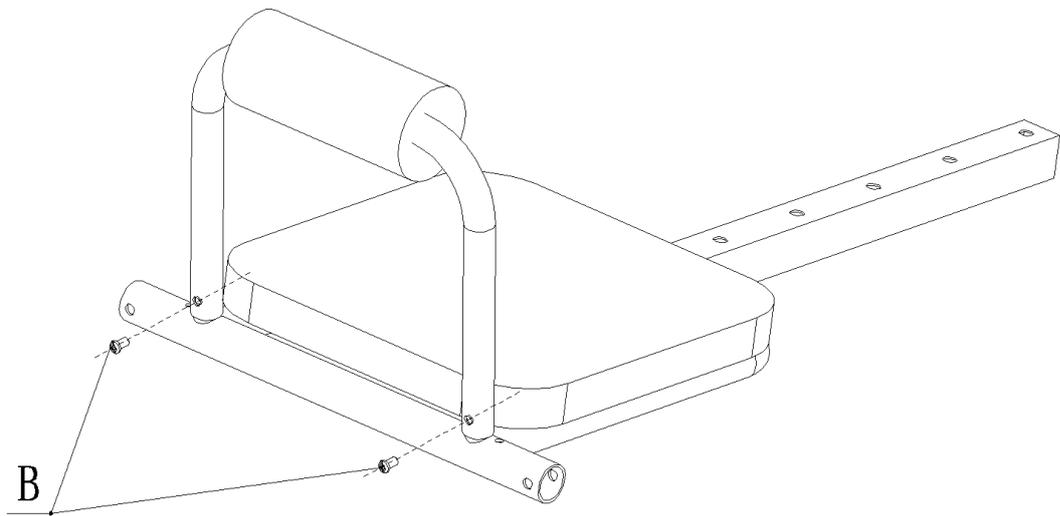


2

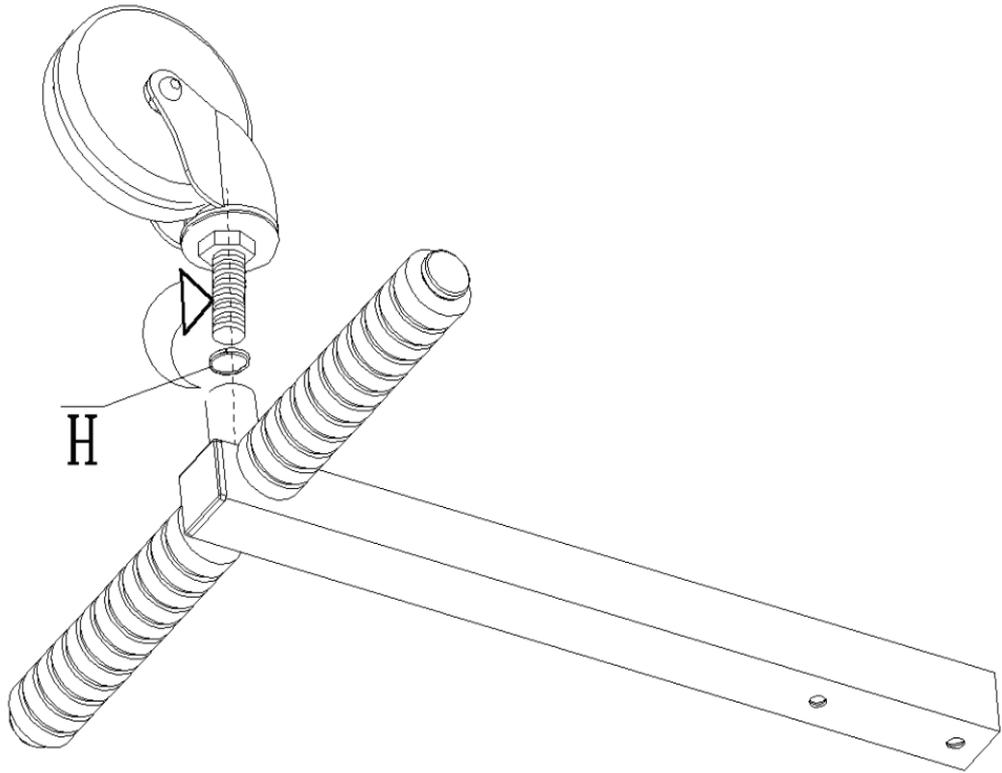

3

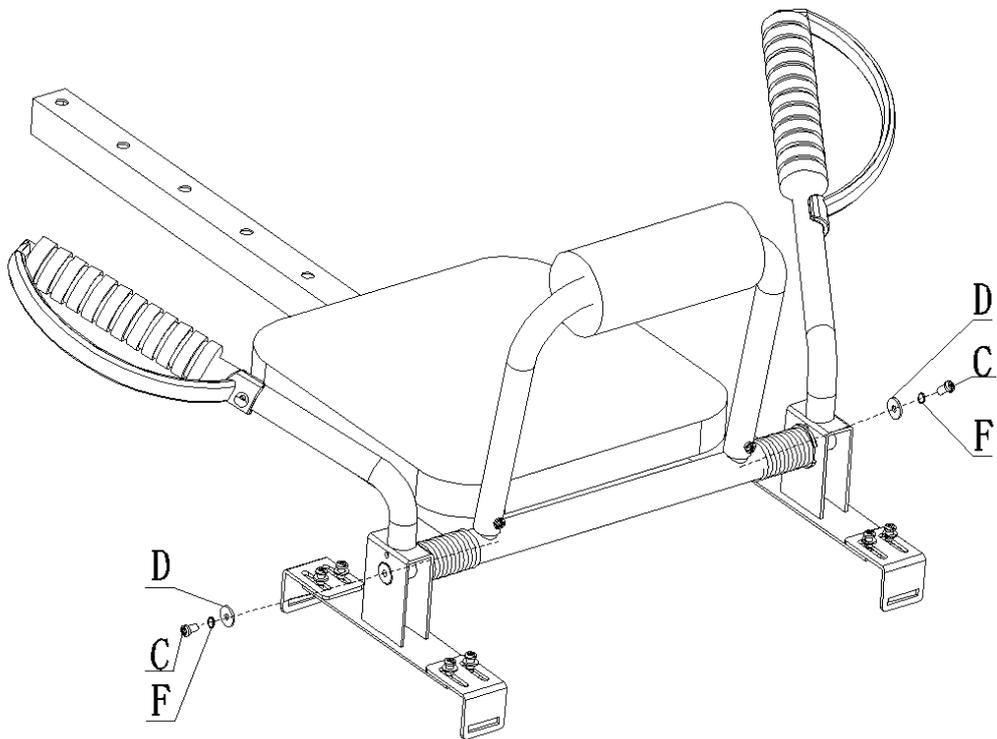

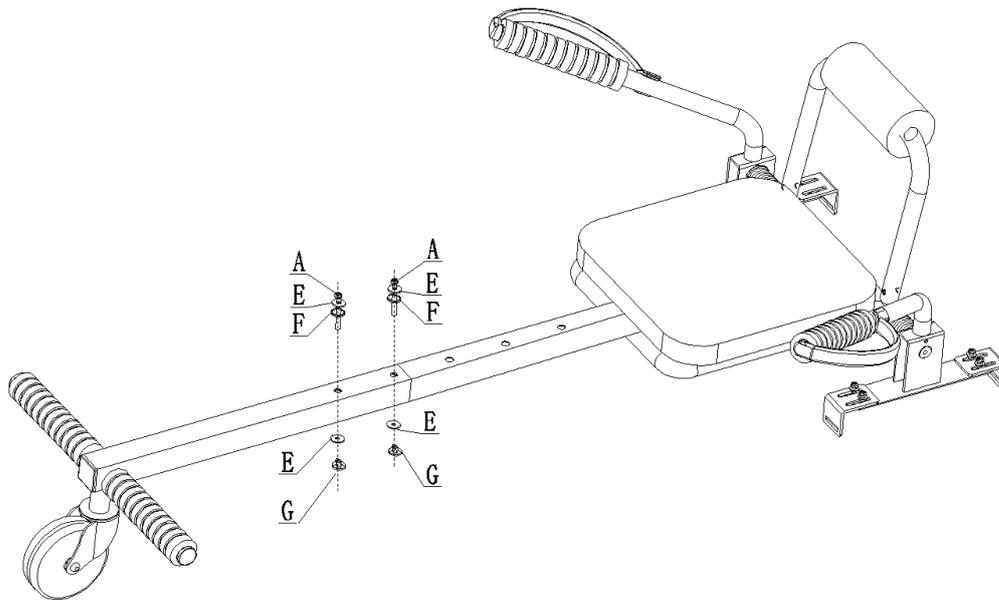

### Consignes De Sécurité

Comme avec tous les moyens de transport, il y a un risque sur la sécurité. En conséquence, vous devez comprendre bien les précautions de sécurité avec le produit et être prudent en conduisant :

1. Ne pas accélérer ou freiner brusquement, ou passer de l'un à l'autre constamment.
2. S'il y a un risque de chute, veuillez réagir d'abord pour la sécurité personnelle.

### Attention

- ① Veuillez porter un casque, des gants, des genouillères, et autres accessoires pour vous protéger lors de la conduite.
- ② Allez dans une zone libre pour vous entraîner.
- ③ Ne pas conduire sur des surfaces inégales comme les chemins de terre ou encailloutés.
- ④ Ne pas utiliser sur des pentes en montant ou descendant de plus de 30 degrés
- ⑤ Non recommandé pour des enfants de moins de 12 ans.
- ⑥ A utiliser uniquement dans des espaces privés / fermés.

### Maintenance journalière

- Essuyer la machine avec un chiffon doux.
- Ranger le kart à l'intérieur. Le placer dans un endroit sec et d'environnement approprié.
- Ne pas stocker le produit au soleil ou près d'un feu.

Pour le fonctionnement :

Utiliser une lanière pour attacher le kart au scooter

1



2



3



4



5



6




S'asseoir sur le siège, les pieds sur les repose-pieds. Mettre le contact.

\* Ne pas pousser les manettes vers le haut ou le bas tant que vos pieds sont au sol.



Avancer : Pousser les poignées vers le bas des deux côtés en même temps.

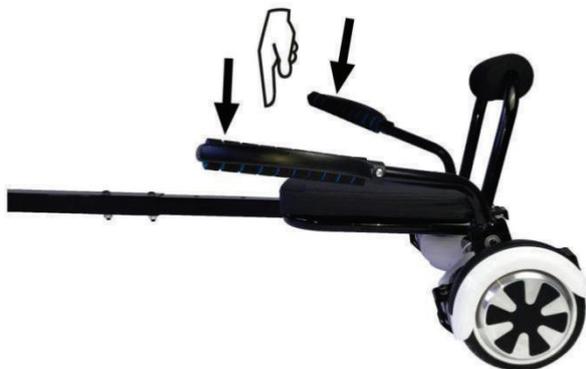


Reculer ou freiner



Tourner à gauche : Pousser la manette de droite vers le bas.



Tourner à droite : Pousser la manette de gauche vers le bas.

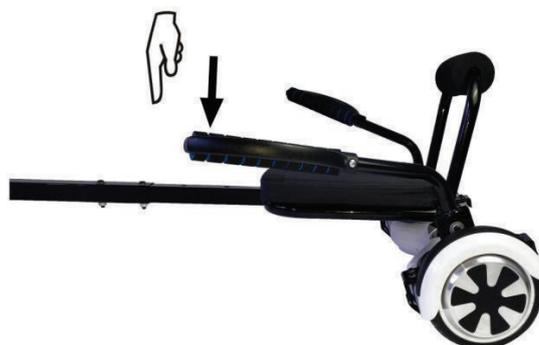

\* Couper l'alimentation avant de descendre du siège.

Les scooters ont des paramètres différents. Vous devrez peut-être sortir du kart et de desserrer les brides et lever légèrement la planche avant que vous puissiez l'arrêter.

Faites très attention en descendant du kart si la planche est toujours dessus. Bouger les manettes fera bouger le kart.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

