

DENVER DAB-33

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de cet appareil, et pour se familiariser avec ses fonctionnalités, veuillez lire attentivement ce manuel avant de le mettre en marche

Remarque importante

Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour toute référence future.

Ne placez pas votre appareil dans un endroit l'exposant à un contact avec un liquide (par égouttement, éclaboussure, etc.) et ne posez dessus aucun objet rempli d'un liquide, tel un vase. Évitez d'installer l'appareil dans les endroits décrits ci-dessous :

- * - Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité de d'appareils dégagant de la chaleur tels radiateur, au dessus d'un appareil stéréo qui dégage beaucoup de chaleur.
- * - Endroits bloquant la ventilation ou endroit poussiéreux.
- * - Endroits soumis à des vibrations constantes, humides ou mouillés.

Ne posez aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, sur votre appareil.

Veillez à vous débarrasser de vos piles usées d'une manière qui ne nuise pas à l'environnement.

Veillez à ne pas obstruer les ouvertures de ventilation, laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil.

La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. L'appareil ne doit être utilisé que dans des climats modérés.

Manipulez les touches de contrôle et les commutateurs comme décrit dans ce manuel.

L'adaptateur secteur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil. Il doit rester facilement accessible et dégagé durant le fonctionnement de l'appareil

Pour débrancher complètement l'appareil, l'adaptateur secteur doit être entièrement retiré du secteur.

Le fonctionnement normal de l'appareil peut être perturbé par de fortes interférences

électromagnétiques. Si c'est le cas, pour que l'appareil reprenne son fonctionnement normal il suffit de le réinitialiser en suivant son guide d'utilisation. Placez l'appareil dans un autre endroit s'il ne fonctionne toujours pas normalement.

N'essayez pas d'enlever des vis ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil ; aucune pièce contenue à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur, confiez toute réparation à un personnel qualifié



ATTENTION : POUR REDUIRE TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE), AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR, CONFIEZ TOUTE REPARATION A UN PERSONNEL QUALIFIE.

TENSION DANGEREUSE

Présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de tensions dangereuses non isolées d'une puissance suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.


ATTENTION

Pour votre propre sécurité, il est recommandé de se référer au guide d'utilisation qui contient des directives de fonctionnement ou d'entretien importantes.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT INCENDIE ET ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

Remarque : Cet appareil devient chaud lorsqu'il est utilisé pendant une longue période. Ceci est normal et n'indique pas un problème relatif à l'appareil. Cet appareil contient des micro-processeurs qui peuvent présenter des dysfonctionnements à cause d'interférence/bruit électrique ou décharge électrostatique externe. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez puis rebranchez la source d'alimentation.


Vue de face

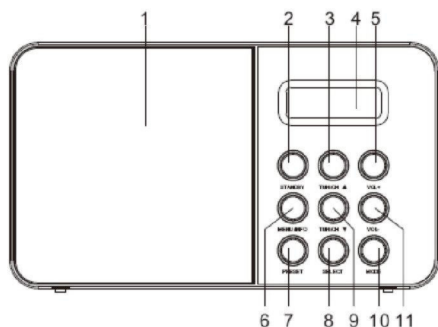

Vue de côté



Vue arrière

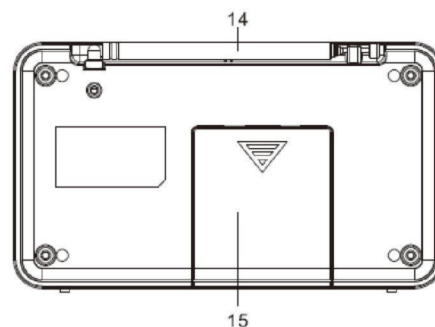

- | | | |
|--|--|---|
| 1. HAUT-PARLEUR | 7. TOUCHE PREREGLAGE | 12. PRISE CASQUE |
| 2. TOUCHE VEILLE | 8. TOUCHE DE SÉLECTION | 13. PRISE D'ENTRÉE CC |
| 3. TOUCHE
SYNTONISATION/CANA
UX Δ | 9. TOUCHE
SYNTONISATION/CANAUX ∇ | 14. ANTENNE |
| 4. ECRAN LCD | 10. TOUCHE MODE | 15. COUVERCLE DU
COMPARTIMENT A PILE |
| 5. TOUCHE VOL+ | 11. TOUCHE VOL- | |
| 6. TOUCHE MENU/INFO | | |

PREMIÈRE UTILISATION DE LA RADIO

Utilisation sur secteur

1. Insérez la fiche CC de l'adaptateur secteur dans la prise d'entrée CC située à droite de la radio.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur.
3. Appuyez sur la touche **STANDBY** pour allumer la radio.

Remarques : Si la tension de l'adaptateur secteur est supérieure à 6V, il risque d'entraîner des dommages.

Utilisation sur piles

1. Il faut veiller à ce que l'adaptateur secteur soit débranché du secteur.
2. Installez des piles (4 piles UM3/AA 1,5V) dans le compartiment à piles.
3. Appuyez sur la touche **STANDBY** pour allumer la radio.

Remarques : Pour obtenir les meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.

Rétroéclairage de l'écran

Lorsque la radio est utilisée sur secteur, l'écran est fortement rétroéclairé en permanence.


Lorsque la radio est utilisée sur piles, l'écran est fortement rétroéclairé pendant environ 10 secondes, puis s'assombrit, et devient fortement rétroéclairé pendant 10 secondes à chaque utilisation d'une touche. En mode VEILLE, la radio et le rétroéclairage de l'écran sont éteints.

Mode DAB


Appuyez sur la touche **STANDBY** pour allumer l'appareil qui passe automatiquement en mode DAB et effectue une recherche automatique pendant laquelle l'écran affiche « Recherche... » avec une barre de défilement qui indique la progression de la recherche et du nombre de stations trouvées. (F.1) (F.2) Une fois la recherche terminée, la radio syntonise la première station dans l'ordre alphanumérique. Vous pouvez alors utiliser les touches **TUN/CH Δ** ou **TUN/CH ∇** pour parcourir les stations trouvées et d'appuyer sur la touche **SELECT** pour en sélectionner une à écouter.

Remarque : Si aucune station n'est trouvée après la recherche automatique, la radio affiche le menu, vous pouvez alors utiliser les touches **TUN/CH Δ** ou **TUN/CH ∇** pour sélectionner « Recherche manuelle » ou « Recherche complète » des stations.

F.1



F.2



Recherche automatique des stations DAB

FRA


La recherche automatique effectue une recherche de toutes les stations DAB Band III, une fois la recherche terminée, la première station dans l'ordre alphanumérique trouvée sera automatiquement sélectionnée.

1. Pour activer la recherche automatique, **maintenez appuyé le touche MENU/INFO pendant plus de 2 secondes** pour accéder au menu, puis utilisez les touches **TUN/CH Δ** ou **TUN/CH ∇** pour sélectionner « Recherche complète », appuyez ensuite sur le touche **SELECT** pour confirmer, l'écran affiche « Recherche... » et une barre de progression. (F.3)
2. Toutes les stations trouvées seront mémorisées automatiquement ; pour parcourir ces stations, utilisez les touches **TUN/CH Δ** ou **TUN/CH ∇** pour trouver une station à écouter, puis appuyez sur le touche **SELECT**.

Radio FM


1. Pour sélectionner FM, appuyez sur le touche **MODE**, l'écran affiche FM et la fréquence.
2. Pour activer la recherche automatique, appuyez sur **SELECT** ou utilisez les touches **TUN/CH Δ** ou **TUN/CH ∇** jusqu'à ce qu'une recherche de la bande de fréquences soit lancée vers l'avant ou l'arrière. L'écran affiche « Recherche... », et la recherche s'arrête automatiquement dès qu'une station est trouvée. (F.6) (F.7).

F.6



92.75MHz
Scanning....

F.7



92.75MHz
Scanning....

3. Pour effectuer une recherche manuelle, utilisez les touches **TUN/CH Δ** ou **TUN/CH ∇** pour incrémenter la fréquence par 0,05MHz.


Réglage de la recherche

1. Pour activer les paramètres de recherche, **maintenez appuyé le touche MENU/INFO pendant plus de 2 secondes** pour accéder au menu, puis utilisez les touches **TUN/CH Δ** ou **TUN/CH ∇** pour sélectionner « Paramètres de recherche », puis appuyez sur le touche **SELECT** pour confirmer, utilisez les touches **TUN/CH Δ** ou **TUN/CH ∇** pour sélectionner « Toutes les stations/stations avec signal fort ». Appuyez sur **SELECT** pour confirmer les réglages.

MÉMORISATION ET RAPPEL DES STATIONS MÉMORISÉES

Cette fonction permet de mémoriser jusqu'à 10 stations DAB et FM

1. Pour mémoriser une station dans un préréglage, il faut commencer par syntoniser une station, puis maintenez appuyé le touche **PRESET** pendant plus de deux secondes, « Numéro de préréglage » se met à clignoter sur l'écran (F8).
2. Utilisez les touches **TUN/CH Δ** ou **TUN/CH ∇** pour sélectionner le numéro du préréglage de la station.
3. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre sélection, la station est en cours de diffusion sera mémorisée dans l'emplacement sélectionné (F9).




Preset Store
<1: Empty >



Preset 1
Stored

4. Pour écouter les stations préréglées, appuyez une fois sur le touche **PRESET**, puis utilisez les touches **TUN/CH Δ** ou **TUN/CH ∇** pour parcourir vers le haut ou vers le bas les stations préréglées que vous avez mémorisées et appuyez sur le touche **SELECT** pour confirmer. Le nom de la station ou la fréquence et le numéro du préréglage seront affichés dans la moitié inférieure de l'écran (F10). Si un préréglage n'a pas été affecté « N° de rappel de préréglage : (vide) », « Préréglage vide » s'affiche à l'écran.

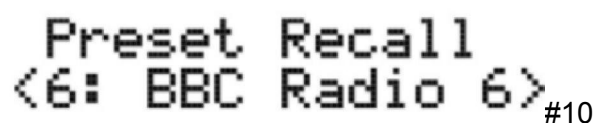

Preset Recall
<6: BBC Radio 6 > #10

FRA

RÉGLAGES EN USINE

Si la radio est déplacée vers un autre endroit du pays, les stations DAB pré-réglées et mémorisées peuvent ne plus être disponibles et il faut réinitialiser pour restaurer les réglages par défaut.

1. Branchez la radio au secteur (via l'adaptateur secteur), puis appuyez sur le touche **STANDBY** pour l'allumer
2. **Maintenez appuyé le touche MENU/INFO pendant plus de deux secondes**, puis appuyez sur le touche **MENU/INFO**, utilisez les touches **TUN/CHΔ** ou **TUN/CH∇** jusqu'à ce que « système » s'affiche à l'écran, puis appuyez sur le touche **SELECT**
3. Continuer à appuyez sur les touches **TUN/CHΔ** ou **TUN/CH∇** jusqu'à ce que l'écran affiche « <Restauration des paramètres par défaut> » puis appuyez sur le touche **SELECT** pour confirmer.
4. L'écran affiche alors « Restauration des paramètres par défaut <Non> Oui », appuyez sur le touche **TUN/CHΔ** ou **TUN/CH∇** pour confirmer « <Oui> » et appuyez de nouveau sur le touche **SELECT**.
5. La radio affiche « Redémarrage.... » et passe en mode veille.

A screenshot of the radio's LCD display. The text on the screen is "System" on the top line and "<Factory reset >" on the bottom line. The text is in a simple, monospaced font.

A screenshot of the radio's LCD display. The text on the screen is "Factory reset?" on the top line and "<No> Yes" on the bottom line. The text is in a simple, monospaced font.

Remarque : Toutes les stations mémorisées seront perdues lors de la restauration des paramètres par défaut.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa,
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics