

ENG

DENVER

DENVER WCM-8010

Wild kamera Quick Start Guide



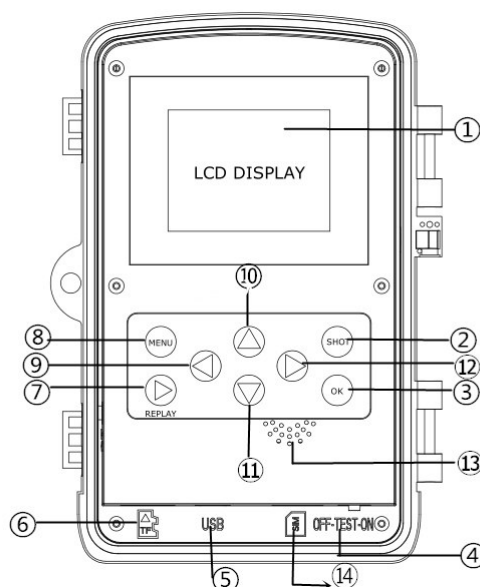
Micro SD Card 32GB

(not included)



8X AA Batteries

(not included)



Overview

2 inch color LCD Display

Shot button

OK button

Power Switch

USB connector

Micro SD card slot(not inclu)

Replay button

8)Menu button

9)Left button

10)Up button

11)Down button

12)Right button

13)Microphone

14)SIM card slot(not inclu)

The camera has 3 basic operation modes:

1. OFF mode: Power switch is at OFF position.

2. ON mode: Power switch is at ON position.

3. TEST mode: Power switch is at TEST position.

In the above three modes, the OFF mode is the specified safe mode when replacing the microSD or batteries and transporting the camera.

A. There are 3 modes under system setting for your selection.

a. Camera

It only takes photos at a time.

b. it only takes videos at a time.

c. Camera &Video.

It takes photo firstly, then takes videos.

B. There are also 2 ways to take photos or videos.

a. Manually to press the SHOT button

After sliding power switch to 'TEST', without any menu on the screen, press Shot to take photos or videos.

b. Automatically

After sliding power switch to ON, the LED blinks 15s, then the camera takes photos or videos when the movement is detected.

C. To view the photos or videos on the camera, please turn off the camera, slide power switch to Test, press OK button to enter view model.

a. Photos viewing

Press up or down button to view the previous or next photo.

b. Videos viewing

Press Replay button to start the video, press Replay button again to stop.


Note: Press OK to return to screen.

D. Please note that this is not an error with the Camera:


Heavy rain, fog and drizzle (in the dark) will give white photos without motive.


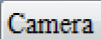

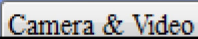


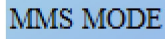

E. Sending image via 2G/GSM/MMS/GPRS

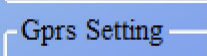
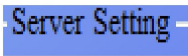
Preparation

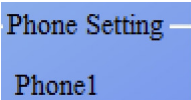

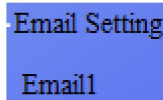

1. 2G/GSM Mobile Operator Service.
2. Format 2GB+ microSD card.
3. Computer (Vista, Windows 7, windows 8 system).
4. One SIM card without PIN lock
5. The SIM card should be able to send images via 2G/GSM/ GPRS/MMS network.
6. 6V power  or 8 AA Batteries, or 6V input power supply).
7. MMSCONFIG Program in CD.
8. Users need to ask the provider 2G MMS data (APN+account+password, MMSC+IP+PORT) or find this info on providers homepage.
9. 2G GPRS data for SMTP setting from provider (APN+account+password).
10. Sender Email server info (server+port+email+password).


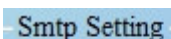
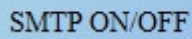

MMS Setting Steps


1. Insert microSD card and SIM to camera, put batteries in cam, then turn camera to test mode, check there are signal bar and "SIM" on the camera screen. Then connect the camera to the PC with the included USB cable. insert CD to computer, open and then double click  MMSCONFIG

2. Choose  Mode  Camera or  Mode  Camera & Video in  Menu Go to  MMS table, select  MMS MODE  Manual

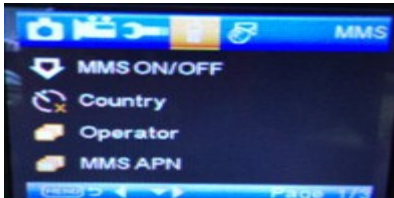
3. Insert  Gprs Setting and  Server Setting

4. Fill in  Phone Setting  Phone1 and or  Email Setting  Email1

5. Go to  SMTP, choose  Smtip Setting  SMTP ON/OFF  OFF


6. Click  Save button and save as Parameter.dat to microSD card.

7. Plug USB cable from camera.

8. Go to  in camera menu, check the subsetting is the same with above setting.

9. Turn camera to on mode **GPRS Setting Steps**

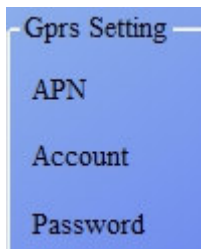
1. Insert microSD card and SIM to camera, put batteries in cam, then turn camera to test mode, check there are signal bar and "SIM" on the camera screen. Then connect the camera to the PC with the included USB cable.

Insert CD to computer, open and then double click  MMSCONFIG .

2. Choose  Mode  Camera or  Mode  Camera & Video

Go to **SMTP** table, select **SMTP MODE** **Manual**

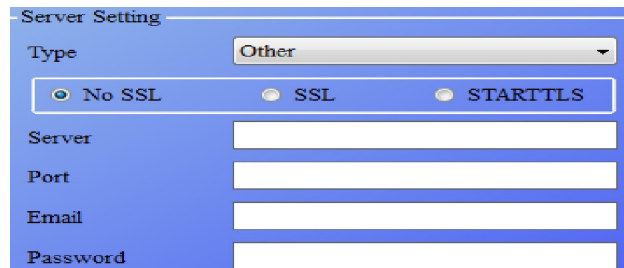
3. Insert all



Gprs Setting

- APN
- Account
- Password

4. Fill in sender email info in



Server Setting

Type: Other

☒ No SSL ☐ SSL ☐ STARTTLS

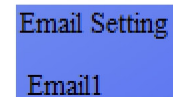
Server:

Port:

Email:

Password:

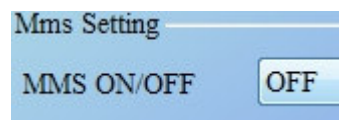
and



Email Setting

Email1:

5. Go to **MMS** table, choose



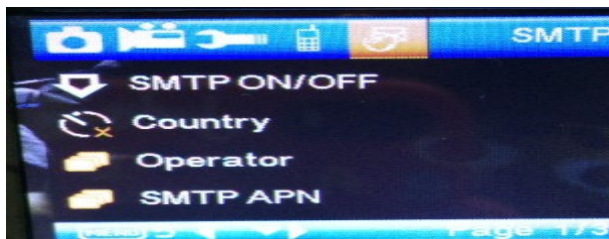
Mms Setting

MMS ON/OFF: OFF

6. Click **Save** button and save as **Parameter.dat** to microSD card.

7. Plug USB cable from camera.

8. Go to



in cam menu, check the subsetting is the same with above setting.

9. Turn camera to on mode.

F. SMS Command List

MMS/SMTP need to be set 'on' mode before using these sms command

1 *500* take picture

(can work in both mms and smtp mode)

SIM in camera will send picture to the phone you set in parameter when received *500* command

2. *505* take picture and send to the mobile who sends sms

sim in camera will send picture to inserted Mobile ID and/or email when got *505* Command, no matter MMS or smtp mode.

But sim will send images via MMS to the mobile who sends SMS when camera only in MMS mode

3. *520* check the picture quantity and battery status

(can work in both MMS and SMTP mode)

SIM will send Total Jpg: Free Space: Battery Level: when receive *520*

command 4. *530* turn on sensor

(can work in both MMS and SMTP mode)

SIM will send Start OK when receive *530*

command 5. *531* turn sensor to sleeping mode

(can work in both MMS and SMTP mode)

SIM will send Stop OK when receive *531* command

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Inter Sales A/S declares that the radio equipment type WCM-8010 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.denver-electronics.com and then click the search ICON on topline of website. Write modelnumber: WCM-8010. Now enter product page, and red directive is found under downloads/other downloads

Operating Frequency Range: 850-1900MHz

Max Output Power: 2W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

facebook.com/denverelectronics



DENVER[®]

DENVER WCM-8010
Beveiligingscamera
Snelle Starthandleiding



Micro SD Card 32GB
(niet inbegrepen)

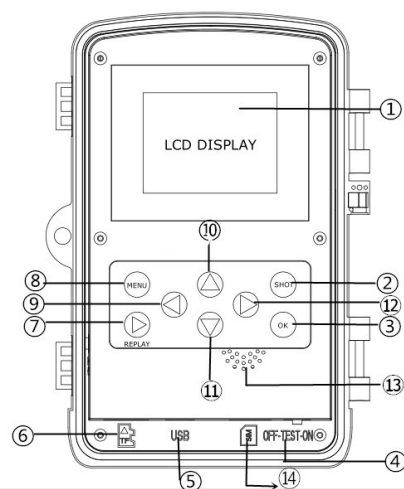


8X AA Batteries
(niet inbegrepen)

Overzicht

LCD-kleurenscherm van 2 inch
Shotknop
OK-knop
Stroomschakelaar
USB-connector
Micro SD-kaartsleuf
Opnieuw afspelen knop

8) Menuknop
9) Linkerknop
10) Knop Omhoog
11) Omlaag-knop
12) Rechterknop
13) Microfoon
14) Micro SIM-kaartsleuf



De camera biedt 3 algemene bedrijfsmodi:

1. UIT-modus: Aan/uitschakelaar ingesteld op stand UIT.
2. AAN-modus: Aan/uitschakelaar ingesteld op stand AAN.
3. TEST-modus: Aan/uitschakelaar ingesteld op stand TEST.

In de bovengenoemde drie modi, is de UIT-modus de specifieke veiligheidmodus wanneer u de SD-kaart of batterijen vervangt of de camera transporteert.

A. U kunt onder systeeminstelling 3 modi selecteren.

a. Camera

Het apparaat neemt telkens alleen foto's.

b. Video

Het apparaat neemt telkens alleen video's op.

c. Camera&Video

Het apparaat neemt telkens eerst foto's en vervolgens video's.

B. Foto's en video's kunnen bovendien op 2 manieren worden genomen.

a. Handmatig door gebruik van de Shotknop

Schuif de aan/uitschakelaar naar TEST en, zonder enig menu op het scherm, druk op Shot om foto's of video's op te nemen

b. Automatisch

Schuif de aan/uitschakelaar naar AAN, de LED knippert voor 15 seconden en de camera zal vervolgens foto's of video's opnemen wanneer beweging wordt waargenomen.

C. U kunt foto's of video's op de camera bekijken door de camera uit te schakelen en de aan/uitschakelaar naar TEST te schuiven. Druk OK knop op om de weergavemodus te openen.

a. Foto's

Druk op Omhoog of Omlaag op de om de vorige of volgende foto te bekijken.

b. Video's

Druk op de toets Opnieuw afspelen knop op de om de video te starten, druk nogmaals om te stoppen.

Opmerking: Druk op OK om terug te keren naar het scherm.

D. Vergeet a.u.b. niet dat dit niet op een storing in de Camera duidt:

Zware regen, mist of motregen (in het donker) zal tot witte foto's leiden zonder motief

D. Vergeet a.u.b. niet dat dit niet op een storing in de Camera duidt:

Zware regen, mist of motregen (in het donker) zal tot witte foto's leiden zonder motief

E. Versturen van een afbeelding via 2G/GSM/MMS/GPRS

Vorbereiding

1. 2G/GSM Mobilele Operator Service.

2. Formaat 2GB + microSD-kaart.

NED-1

3. Computer (Vista, Windows 7, windows 8 systeem).

4. Eén SIM-kaart zonder PIN-blokkering

5. De SIM-kaart moet in staat zijn om beelden te verzenden via 2G/GSM/GPRS/MMS-netwerk.

6. 6V vermogen (4 of 8 AA batterijen of 6V ingangsvermogen voorziening).


7. MMSCONFIG programma In CD.

8. Gebruikers moeten de provider de 2G MMS data (APN + rekening + wachtwoord, MMSC + IP + POORT) vragen of deze info op de provider homepage zoeken.


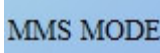
9. 2G GPRS-data voor de SMTP-instelling van de provider (APN + rekening + wachtwoord).

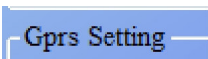
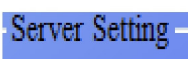
10. Afzender E-mail serverinfo (server + poort + e-mail + wachtwoord).

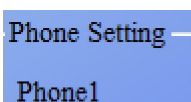
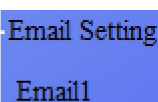
de MMS-Instellingsstappen


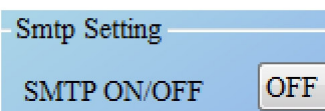
1. Voeg de microSD-kaart en SIM in de camera in, zet de batterijen in de cam, zet vervolgens de camera in de testmodus, controleer of er een signaalbalk en "SIM" is op het scherm van de camera. Sluit vervolgens de camera op de PC aan met de meegeleverde USB-kabel voeg de cd in de computer in, open en dubbelklik dan  MMSCONFIG

2. Kies   of   in . Ga naar

 tafel, selecteer  

3. Invoegen  en 

4. Vul in  en of 

5. Ga naar , kies 

6. Klik  knop en opslaan als  in de microSD-kaart.

7. Steek de USB-kabel van de camera in.

8. Ga naar




in het cameramenu, Controleer of de subinstelling hetzelfde is met bovenstaande

instelling.

9. Zet de camera in de aanmodus.

GPRS instellingsstappen

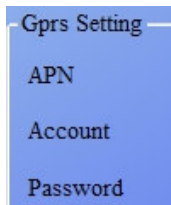
1. Voeg de microSD-kaart en SIM in de camera in, zet de batterijen in de cam, zet vervolgens de camera in de testmodus, controleer of er een signaalbalk en "SIM" is op het scherm van de camera. Sluit vervolgens de camera aan op de PC met de meegeleverde USB-kabel.

Voer de cd in de computer in, open en dubbelklik vervolgens  **MMSCONFIG**.

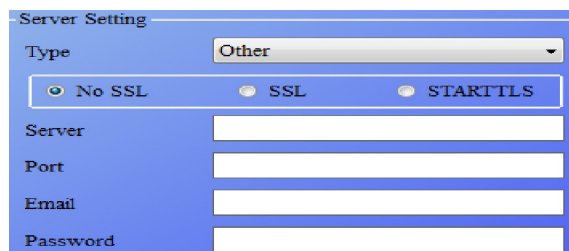
2. Kies  **Mode**  **Camera** or  **Mode**  **Camera & Video**, Ga naar  **SMTP** tafel, selecteer




3. Voer alles in





4. Vul de info e-mail van de verzender in




en



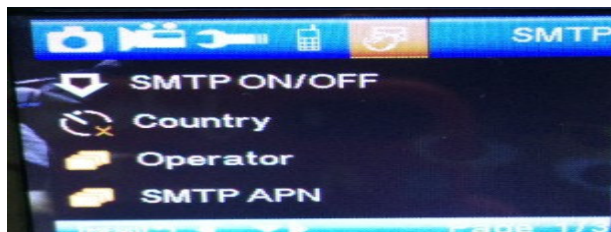
5. Ga naar  **MMS** tafel, kies



6. Klik  **Save** knop en opslaan als Parameter.dat in de microSD-kaart.

7. Steek de USB-kabel van de camera in.

8. Ga naar



in cam menu, controleer of de subinstelling hetzelfde is met

bovenstaande instelling.

9. Zet de camera in de aanmodus.

F. SMS Commandolijst

de MMS/SMTP moet worden ingesteld in de 'aan'modus voordat u dit SMS-commando gaat gebruiken

1. *500* neemt afbeelding

(kan werken in zowel MMS en SMTP-modus)

SIM in de camera zal Capture (vastleggen) bij het ontvangen * 500 * commando verzenden

2. *505* Neemt afbeeldingen en stuurt ze naar de mobiele die SMS verzendt

SIM in de camera zal Start capturing (Start vastleggen) .. verzenden en zend nog steeds een afbeelding naar het ingevoegd Mobiele ID en/of de e-mail wanneer hij het *505* Commando kreeg, het maakt niet uit of het in MMS of SMTP-modus is.

Maar SIM zal afbeeldingen verzenden via MMS naar de mobiele telefoon die SMS verzendt wanneer de camera alleen in MMS modus staat

3. *520* Controleer de afbeeldingskwaliteit en de batterijstatus

(kan werken in zowel MMS en SMTP-modus)

SIM zal Total Jpg: Free Space: Battery Level: (Totaal Jpg: Beschikbare Ruimte: Batterijniveau) verzenden wanneer hij het commando *520* ontvangt

4. *530* zet op de sensor

(kan werken in zowel MMS en SMTP-modus)

SIM zal Start OK (Start OK) verzenden wanneer hij het commando *530* ontvangt 5. *531* zet sensor in de slaapmodus

(kan werken in zowel MMS en SMTP-modus)

SIM zal Stop OK (Stop OK) verzenden wanneer hij het commando *531* ontvangt

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur WCM-8010 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: [WCM-8010](#)
Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads
Frequentie bereik: 850-1900 MHz
Totaal vermogen: 2W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

facebook.com/denverelectronics



DENVER
DENVER WCM-8010

Caméra de surveillance Guide de démarrage rapide



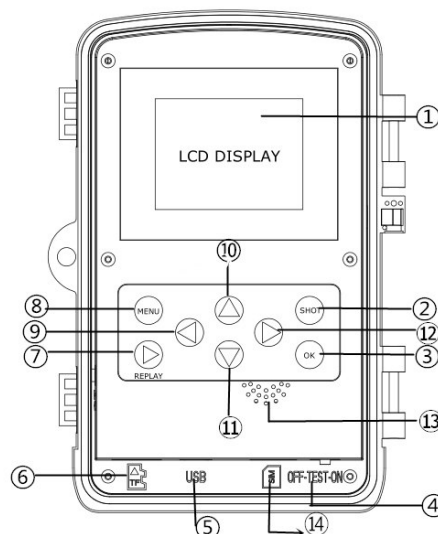
Micro SD Card 32GB

(non inclus)



8X AA Batteries

(non inclus)



Vue d'ensemble

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Écran LCD couleur 2 pouces | 2) Bouton de tir |
| 3) Bouton OK | 4) Interrupteur d'alimentation |
| 5) Connecteur USB | 6) Fente pour carte Micro SD |
| 7) Bouton Replay | 8) Bouton Menu |
| 9) Bouton gauche | 10) Bouton haut |
| 11) Bouton bas | 12) Bouton droit |
| 13) Microphone | 14) Emplacement pour carte Micro SIM |

La caméra comprend de 3 modes de fonctionnement de base :

1. Mode arrêt : L'interrupteur d'alimentation est sur OFF (arrêt).
2. Mode marche : L'interrupteur d'alimentation est sur ON (marche).
3. Mode TEST : L'interrupteur d'alimentation est sur TEST.

Parmi les trois modes ci-dessus, le mode OFF est le mode de sécurité conseillé pour le remplacement de la carte SD ou des piles et le transport de la caméra.

A. Il y a 3 modes disponibles sous réglages système.

a. Caméra

Pour prendre des photos.

b. Vidéo

Pour prendre des vidéos.

c. Caméra & Vidéo

Prise de photo d'abord puis des vidéos.

B. Il y a également deux manières de prendre des photos ou vidéos.

a. Appuyer manuellement sur le bouton SHOT

Après avoir positionné l'interrupteur d'alimentation sur TEST (sans aucun menu affiché), appuyez sur Shot pour prendre des photos ou des vidéos

b. Automatique

Après avoir positionné l'interrupteur d'alimentation sur ON, le témoin se met à clignoter pendant 15 secondes, puis la caméra prend des photos ou des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté.

C. Pour voir les photos/vidéos sur la caméra, éteignez celle-ci, positionnez l'interrupteur d'alimentation sur TEST, appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le modèle de vue.

a. Photos

Appuyez sur la touche haut ou bas de la télécommande pour afficher la photo précédente ou suivante.

b. Vidéos

Appuyez sur le bouton Replay pour lancer la vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton Replay pour arrêter.

l'arrêter. Remarque : Appuyez sur OK pour retourner à l'écran.

D. Il convient de noter que cette erreur n'est pas due à la caméra :



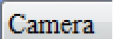

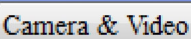


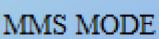

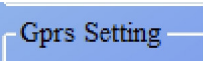
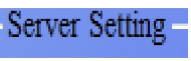
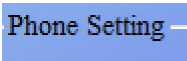
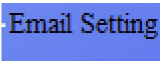
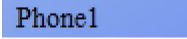


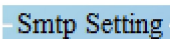
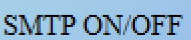


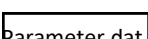
Forte pluie, brouillard et bruine (dans l'obscurité) donnent des photos blanches sans raison valable.

E. Envoi d'image via 2G/GSM/MMS/GPRS

Préparation

1. Opérateur de téléphonie mobile 2G/GSM.
2. Formatez une carte microSD de capacité 2 Go ou plus.
3. Ordinateur (système Vista, Windows 7, Windows 8).
4. Une carte SIM sans verrouillage PIN
5. La carte SIM doit pouvoir envoyer des images via un réseau 2G/GSM/GPRS/MMS.
6. Alimentation 6V (4 ou 8 piles AA ou une source d'alimentation 6V).
7. Programme MMSCONFIG sur CD.
8. Les utilisateurs doivent demander les données 2G MMS du fournisseur (APN + compte + mot de passe, MMSC + IP + PORT) ou rechercher ces informations sur le site Internet du fournisseur.
9. Les données 2G GPRS pour la configuration SMTP auprès du fournisseur (APN + compte + mot de passe).
10. Les informations du serveur de l'e-mail de l'envoyeur (serveur + port + e-mail + mot de passe).

Étapes de la configuration MMS

1. Placez la carte microSD et la carte SIM dans la caméra, mettez des piles dans la caméra, allumez la caméra en mode test, vérifiez si la barre de signal et l'icône « SIM » apparaissent sur l'écran de la caméra. Connectez ensuite la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, insérez le CD dans l'ordinateur, ouvrez  MMSCONFIG puis double-cliquez dessus
2. Sélectionnez  Mode  Camera ou  Mode  Camera & Video dans  Menu . Allez à la table  MMS , sélectionnez  MMS MODE  Manual
3. Insérez les éléments  Gprs Setting et  Server Setting
4. Fournissez les informations  Phone Setting  Email Setting et/ou  Phone1  Email1
5. Allez à  SMTP , sélectionnez  Smtp Setting  SMTP ON/OFF  OFF
6. Cliquez sur le bouton  Save et sous  Parameter.dat sur la carte microSD.
7. Connectez le câble USB à partir de la caméra.



8. Allez à dans le menu de la caméra, vérifiez si les paramètres sont identiques à ceux ci-dessus.

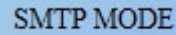

9. Allumez la caméra.

Étapes de la configuration GPRS

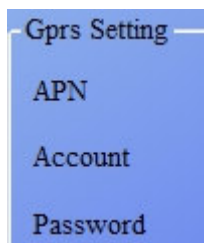
1. Placez la carte microSD et la carte SIM dans la caméra, mettez des piles dans la caméra, allumez la caméra en mode test, vérifiez si la barre de signal et l'icône « SIM » apparaissent sur l'écran de la caméra. Connectez la caméra à un PC à l'aide du câble USB fourni.

Insérez le CD dans l'ordinateur, ouvrez  MMSCONFIG puis double-cliquez dessus.

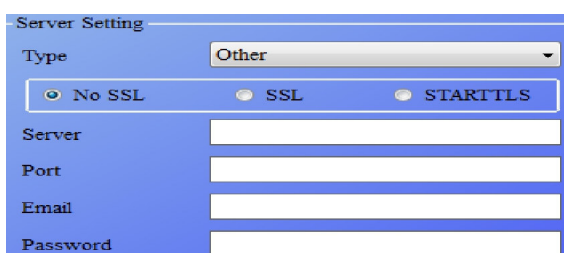
2. Sélectionnez  ou  ou  , allez à la table ,

sélectionnez  .

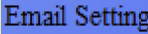

3. Insérez tous les éléments




4. Fournissez les informations e-mail de l'expéditeur dans


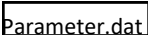


et

5. Allez à la table , sélectionnez



6. Cliquez sur le bouton  et sous  sur la carte microSD.

7. Connectez le câble USB à partir de la caméra.

8. Allez à  dans le menu de la caméra, vérifiez si les paramètres sont

identiques à ceux ci-dessus.

9. Allumez la caméra.

F. Liste des commandes SMS

MMS/SMTP doit être « activé » avant d'utiliser les commandes SMS

1. *500* Prendre une photo

(Valable en mode MMS et SMTP)

La carte SIM de la caméra envoie Capture (Capture) lorsqu'elle reçoit la commande *500*

2. *505* Prendre une photo et l'envoyer au portable qui a envoyé le SMS

La carte SIM de la caméra envoie SIM Start capturing.. (Lancer la capture) et envoie quand même une image à l'ID du portable et/ou e-mail inséré lorsqu'elle reçoit la commande *505*, qu'elle soit en mode MMS ou SMTP.

Mais la carte SIM envoie des images via MMS au portable qui a envoyé le SMS lorsque la caméra est uniquement en mode MMS

3. *520* Vérifier le nombre d'images et l'état des piles

(Valable en mode MMS et SMTP)

La carte SIM envoie Total Jpg: Free Space: Battery Level (nombre d'images : Espace disponible : Niveau des piles) : lorsqu'elle reçoit la commande *520*

4. *530* Activer le capteur (Valable en mode MMS et SMTP)

La carte SIM de la caméra envoie Start OK (Démarrage ok) lorsqu'elle reçoit la commande *530*

5. *531* Mettre le capteur mode veille

(Valable en mode MMS et SMTP)

La carte SIM de la caméra envoie Stop OK (Arrêt ok) lorsqu'elle reçoit la commande *531*

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type WCM-8010 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: **Veillez entrer dans le site : www.denver-electronics.com, puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle: [WCM-8010](#)**
Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements

Plage des fréquences de fonctionnement: 850-1900MHz
Puissance de sortie maximale: 2W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

8382 Hinnerup

Denmark

facebook.com/denverelectronics