



Configuration du Logitech Harmony™ pour le Velbus


Lancer le logiciel de configuration Logitech Harmony™ et cliquez sur « Dispositifs ».

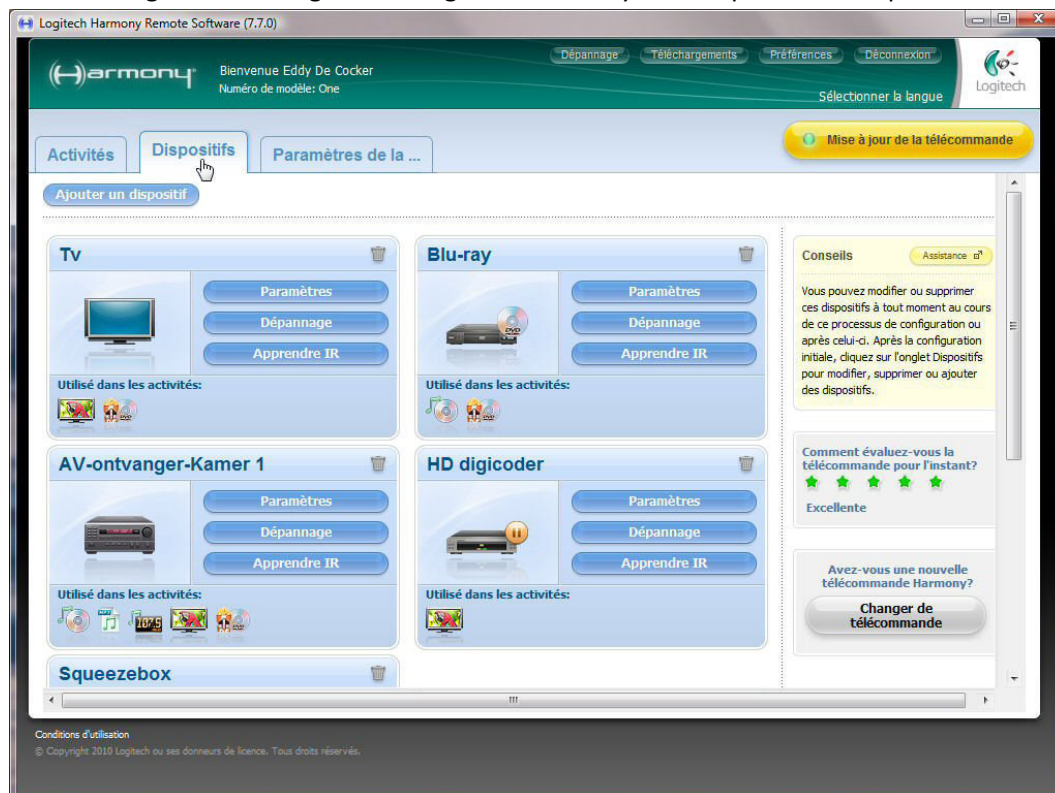


Cliquez sur « Ajouter un dispositif ».

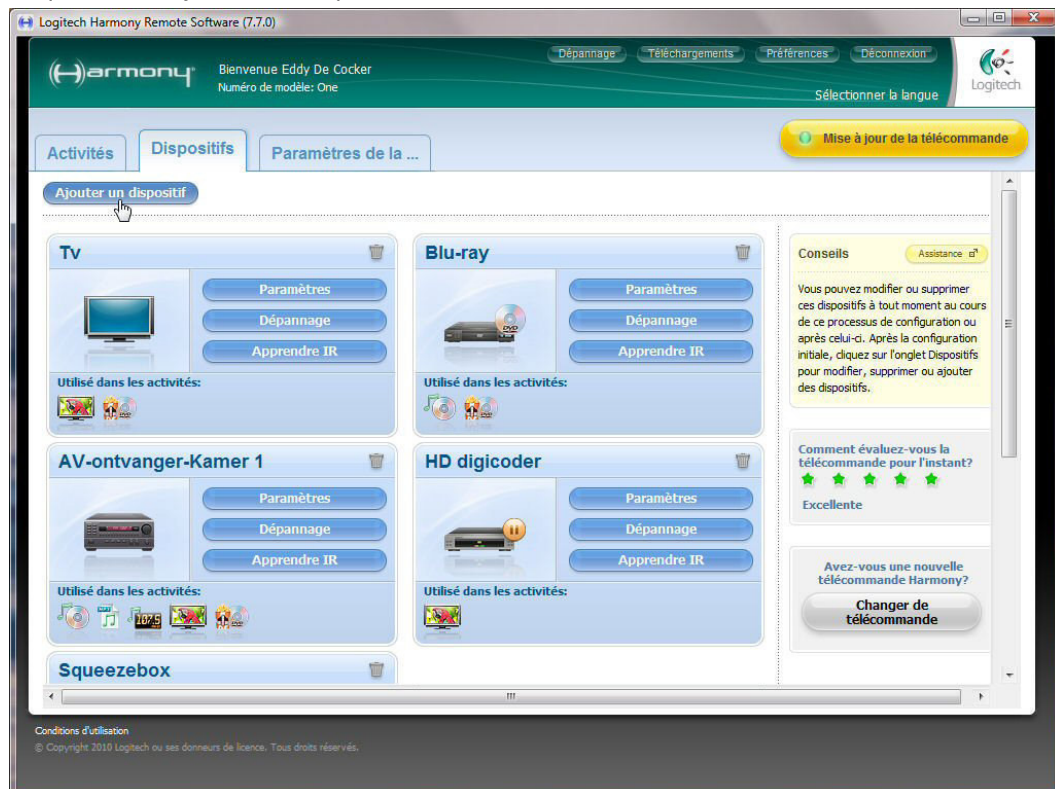

Sélectionnez le dispositif « Domotique » et ensuite « Console d'éclairage ».

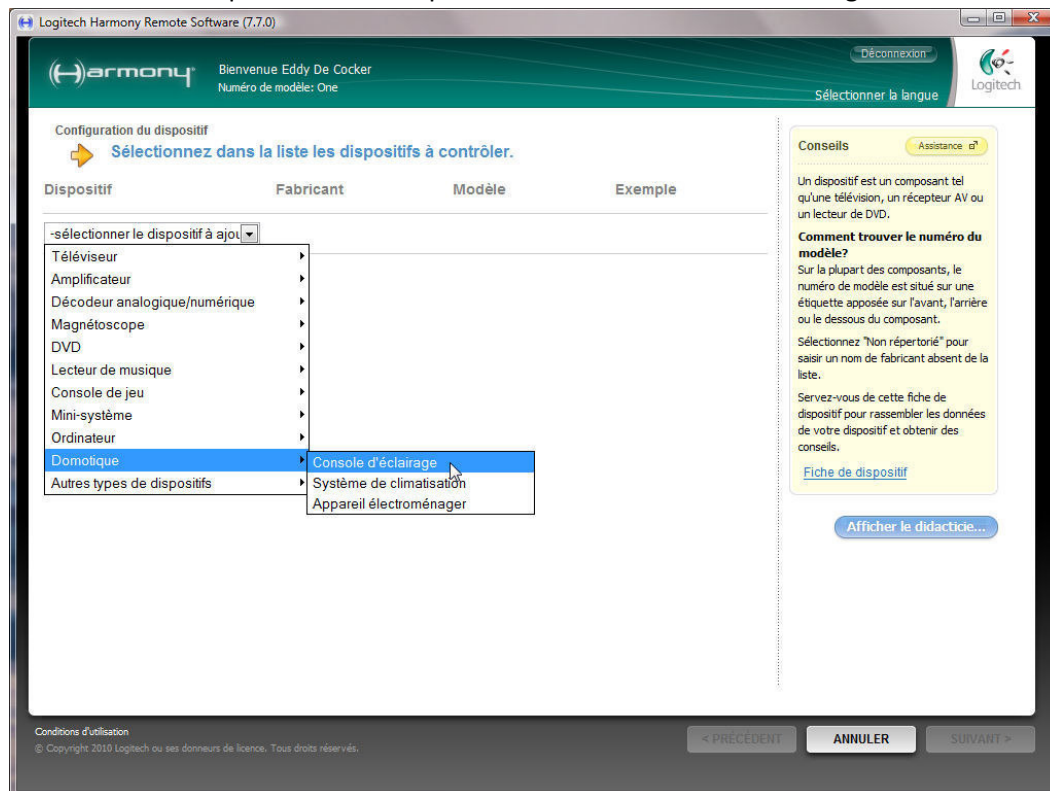

Sélectionner le fabricant « Velbus ».

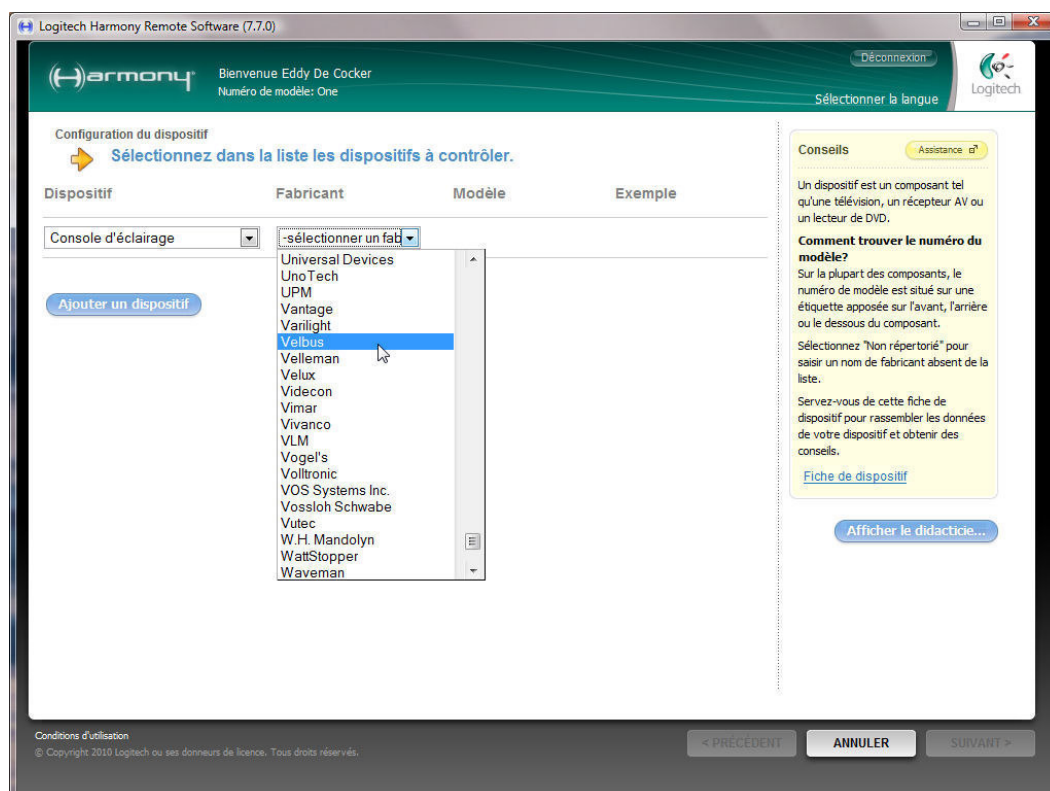

Saisissez le modèle 'VMB8IR' et complétez l'assistant.

Logitech Harmony Remote Software (7.7.0)

Bienvenue Eddy De Cocker
Numéro de modèle: One

Sélectionner la langue

Configuration du dispositif

Sélectionnez dans la liste les dispositifs à contrôler.

Dispositif	Fabricant	Modèle	Exemple
Console d'éclairage	Velbus	VMB8IR	VMB4PD

Ajouter un dispositif

Conseils

Un dispositif est un composant tel qu'une télévision, un récepteur AV ou un lecteur de DVD.

Comment trouver le numéro du modèle?

Sur la plupart des composants, le numéro de modèle est situé sur une étiquette apposée sur l'avant, l'arrière ou le dessous du composant.

Sélectionnez "Non répertorié" pour saisir un nom de fabricant absent de la liste.

Servez-vous de cette fiche de dispositif pour rassembler les données de votre dispositif et obtenir des conseils.

[Fiche de dispositif](#)

Afficher le didacticiel...

Conditions d'utilisation
© Copyright 2010 Logitech ou ses donneurs de licence. Tous droits réservés.

< PRÉCÉDENT ANNULER SUIVANT >

Étiquetez ou disposez les boutons de commande, et supprimez des canaux non utilisés.

Logitech Harmony Remote Software (7.7.0)

Bienvenue Eddy De Cocker
Numéro de modèle: One

Sélectionner la langue

Lichtcontroller

Les boutons de la télécommande ont été configurés pour vous permettre de contrôler ce dispositif.

Boutons standards Boutons supplémentaires

Intitulé	Commande
1 Coin Salon	Channel1
2 Coin Repas	Channel2
3 Spots	Channel3
4 Ouvrir Volet	Channel4
5 Tout éteindre	Channel5
6 Fermer Volet	Channel6

Ajouter une pa... Restaurer les val...

Conseils

Si vous ne trouvez pas de commande pour votre dispositif dans la liste, cliquez sur Apprendre une commande.

Apprentissage des co...

Pour éviter que vos modifications ne soient perdues, cliquez sur Terminé après 5 minutes et retournez à cette page pour continuer.

Conditions d'utilisation
© Copyright 2010 Logitech ou ses donneurs de licence. Tous droits réservés.

< PRÉCÉDENT ANNULER TERMINÉ

Complétez l'assistant et mettez à jour la télécommande.

CONSEILS:

Les fonctions attribués à l'afficheur LCD n'émettent leur code IR que pendant un bref instant. Si vous souhaitez attribuer à la fonction un délai de réaction plus long (1, 2 ou secondes) ou une fonction de variation, il est nécessaire d'attribuer le code à un bouton standard ou d'ajouter une activité à la console d'éclairage. Pour cette dernière méthode, reprogrammez les boutons comme décrit sous « Ajouter un dispositif ». Le bouton émettra le code IR tant que ce bouton est enfoncé.