

RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

Kleur: ■

## Gegevens

### Geometrical Data

Width	23.7 mm / 0.933 inch
Height	21.4 mm / 0.843 inch
Height from the surface	16.9 mm / 0.665 inch
Depth	52.8 mm / 2.079 inch

### Mechanical data

Mounting type	mit Rastfuß für liegende Montage
Suitable	für 3-Leiter-Klemmen (4 mm <sup>2</sup> )

### Material Data

Color	black
-------	-------

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv  
 Excelsiorlaan 11  
 1930 Zaventem  
 Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99  
 E-mail: [info-be@wago.com](mailto:info-be@wago.com) | Web: [www.wago.be](http://www.wago.be)

Hebt u vragen over onze producten?  
 U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.



Insulation material	Polyamide 66 (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Weight	3,6 g

**Commercial data**

Packaging type	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143640916
Customs tariff number	39269097900

**Relevante producten****Marking accessories**

Artikelnummer: 210-833

Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white

[www.wago.com/210-833](http://www.wago.com/210-833)**Downloads****Documentation****Bid Text**

221-513/000-004	19-feb-2019	xml	Download
GAEB X81 - Datei		2,8 kB	

**Additional Information**

Technical explanations	3-apr-2019	pdf	Download
		2,1 MB	

**CAD/CAE-Data****CAD data**

2D/3D Models 221-513/000-004	URL	Download
------------------------------	-----	----------

**CAE data**


ZUKEN Portal 221-513/000-004	URL	Download
------------------------------	-----	----------

**Gebruiksaanwijzingen**


Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv  
 Excelsiorlaan 11  
 1930 Zaventem  
 Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99  
 E-mail: [info-be@wago.com](mailto:info-be@wago.com) | Web: [www.wago.be](http://www.wago.be)

Hebt u vragen over onze producten?  
 U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.

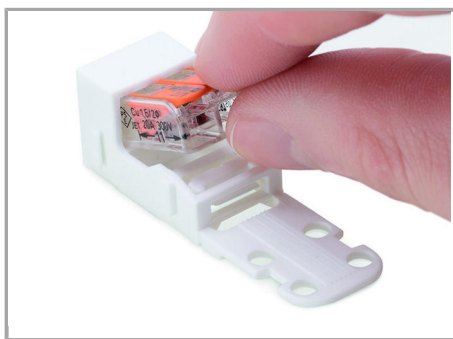


Inserting a connector into the mounting carrier.

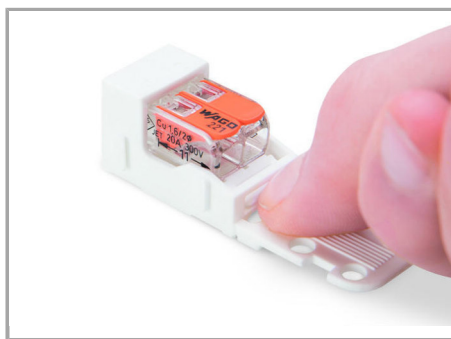


Removing a connector from the mounting carrier.

### Conductor termination

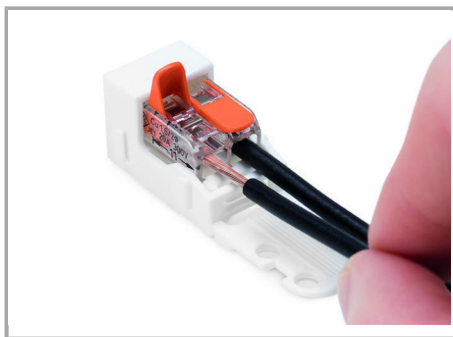


Inserting a conductor.

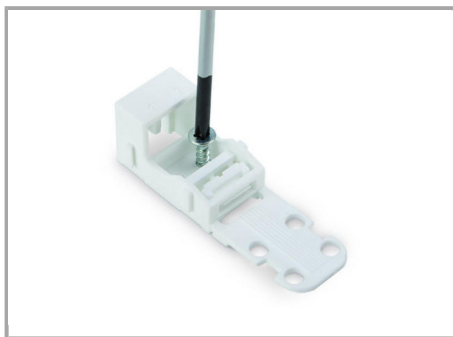

Horizontal screw mounting




Vertical screw mounting

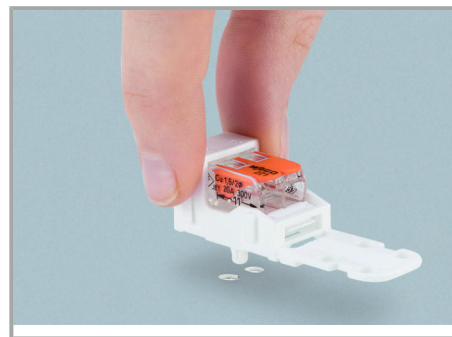

Horizontal mounting via snap-in foot

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

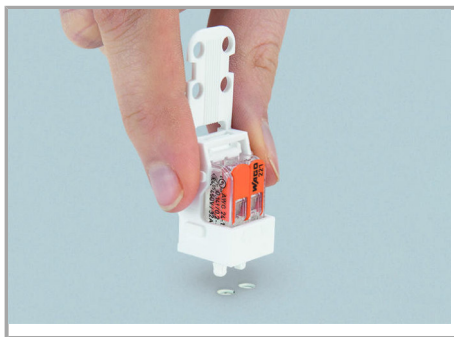

Vertical mounting via snap-in foot

### Strain relief




Use a cable tie to secure the conductors to the strain relief plate.



The strain relief plate can be removed.

### Testing

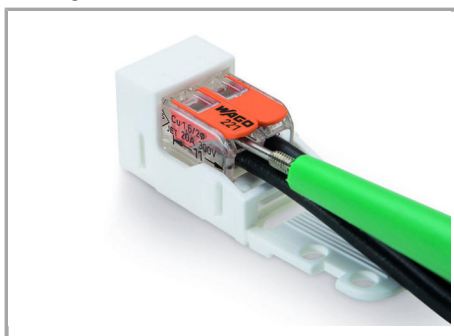

Testing a connector mounted on the carrier via test slot.


### Application

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!



Connecting a light to the mains.

#### Marking

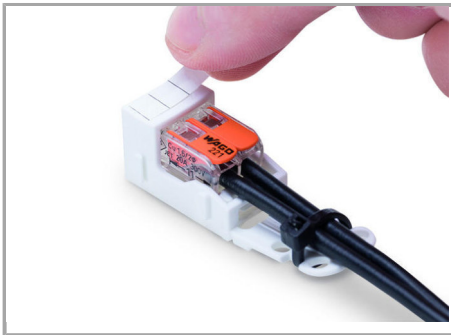

Labeling

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!